

# MOTO CORSE MV AGUSTA NEW-F4 TITANIUM Protection Screen 取り付け手順

1. サイドカウル、アンダーカウル、シュラウドを取り外しロアラジエターのウェルナットを取り外します。



2. プロテクションスクリーンを取り付けてからウェルナットを貫通させます。(ボルトを仮組し中心部を押してください)



3. ウェルナット装着状態です。あらかじめ取り付けボルトがスムーズに入るか確認しておいてください。




4. アップープロテクションスクリーンはラジエター上部折り返しに引っ掛ける形で固定します。



5. ロアラジエターのシュラウドにゴム系接着剤で固定されている網をカッター等を用いて切り離します。



6. ボルト固定の順番はシュラウド → アップースクリーン → ウェルナット → ロアスクリーン → ロアラジエターの順です。

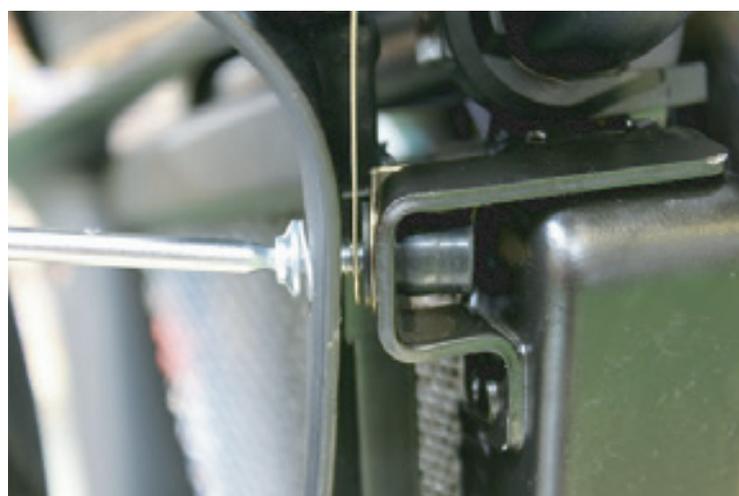

7. サイドカウル・アンダーカウルを取り付けて完成です。  
グリスや指紋などの油分は染み・汚れの原因となります。