


TITANIUM PROTECTION SCREEN
FOR MV AGUSTA BRUTALE 800 / DRAGSTER / RIVALE 800

取 扱 い 説 明 書

この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

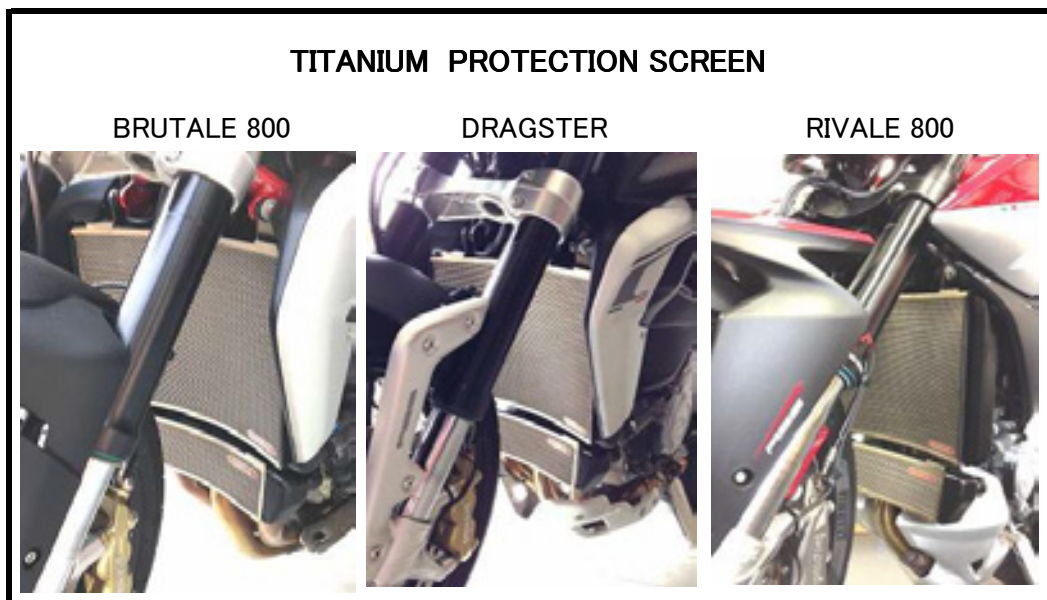

- 取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。
- 本製品は薄いチタニウム材で出来ております。作業の際、手を切らないよう必ずグローブ等をご使用下さい。
- 走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。
- 製品の検品・出荷は十分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら、商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。

製品の取付けにおいてご不明な点やご質問は下記製品お問い合わせ窓口までご連絡ください。



MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: www.motocorse.jp

E-MAIL: lab@motocorse.jp

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日

BRUTALE/Dragstar

- ①ラジエーターサイドカウルのマウントボルトを取り外します。



- ②内側2本のボルトも取り外し、カウルをずらします。



- ③フレーム付近にあるウィンカーカプラーを取り外します。



RIVALE

- ①3箇所のビスを緩めサイドカウルカバーを取り外します。



- ②カウル内にあるマウントボルト2本を取り外します。



- ③ダクトを内側から固定しているボルトを取り外します。



RIVALE

全車共通

- ④オイルクーラー下にあるエキゾーストカバーマウント
ボルト・ナットを取り外します。



- ①ラジエター・オイルクーラーサポートのマウント
ボルトを取り外します。



- ⑤その他のマウントボルトも緩めエキゾーストカバー
取り外します。



- ②オイルクーラー側も同様に取り外します。



- ③エンジン側のマウントボルト2本も緩めサポート
を取り外します。



全車共通

- ④ラジエター左側のマウントボルトを取り外し右側をフレームボスから取り外します。



- ⑦上部フックをラジエターとファンシュラウドの間に差込みます。



- ⑤オイルクーラーも同様にラジエターから切り離します。



- ⑧両サイドは左右のラジエターサイドタンクに乗る形となります。



- ⑥ラバーグロメット、カラーを取り外しラジエターにプロテクションスクリーンを沿わせませす。



- ⑨下側フック3箇所をラジエターに引っ掛けます。



全車共通

⑩ラバーグロメットを取り付け右側フレームボスにラジエターを差込みます。



⑬ラジエターとオイルクーラーを連結します。



⑪オイルクーラーも同様にプロテクションスクリーンをオイルクーラーに沿わせ取り付けます。



⑭ラジエター左側をカラーとマウントボルトで固定します。



⑫オイルクーラー下側フック2箇所を取り付けます。



⑮マウントサポート、サイドカウル、ウィンカー接続等、元通り組み付けければ完成です。

