

## TITANIUM PROTECTION SCREEN

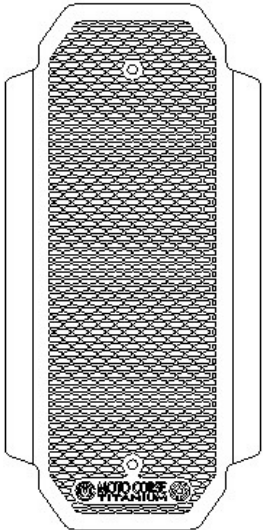




### 取り扱い説明書

### FOR DUCATI SCRAMBLER



この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
 製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。  
 ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

- 取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。
- 走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。
- 製品の検品・出荷は十分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら、商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。

ハッキングリスト	
 <p>プロテクションスクリーン X1</p>	 SUSワッシャー M3 X2
	 SUSボルト M3-30 X2
	 マウントスペーサー(樹脂) カラーTYPE / Φ3.2貫通穴 X2
	 マウントスペーサー(樹脂) ナットTYPE / M3ネジ X2



**MOTO CORSE**

MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: [www.motocorse.jp](http://www.motocorse.jp)

E-MAIL: [lab@motocorse.jp](mailto:lab@motocorse.jp)

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日

①オイルクーラーカバーのマウントボルト3本を取り外します。



②オイルクーラーカバーを取り外します。



③オイルクーラー本体の前方、上下に付属のカラーを画像のように差し込みます。



④同様に後方、上下に付属の樹脂ナットを差し込みます。



⑤プロテクションスクリーンにワッシャーと3MMビスを通し、オイルクーラーにかぶせ取り付けます。



⑥マウントビス2本を締め固定します(3mmビスと樹脂ナットですので締めすぎにご注意ください)



⑦オイルクーラーカバーを元通り取り付けます。



⑧オイルクーラーへのはめ込み、たわみ、ビスの締め付け等の確認を行い完成です。

