

TITANIUM PROTECTION SCREEN

取り扱い説明書

MCTP0039 / HYPERMOTORD,SP,STRADA (2013~2015) HYPERMOTORD939(2016~)

MCTP0057 / DUCATI HYPERMOTORD 939 (2016~)



**この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。**

- 取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。
- 走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。
- 製品の検品・出荷は十分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。

製品の取付けにおいてご不明な点やご質問は下記製品お問い合わせ窓口までご連絡ください。



MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)
〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: www.motocorse.jp

E-MAIL: lab@motocorse.jp

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日

①左右のラジエターカバーを取り外します。




②スクリーンのフックをラジエター上下に掛け
面サイドの穴位置を合わせます。



③スクリーンのたわみ等を確認しラジエターカバー
を取り付けボルトで共締め固定して完成です。



④オイルクーラー右側のマウントボルトを取り
外します。

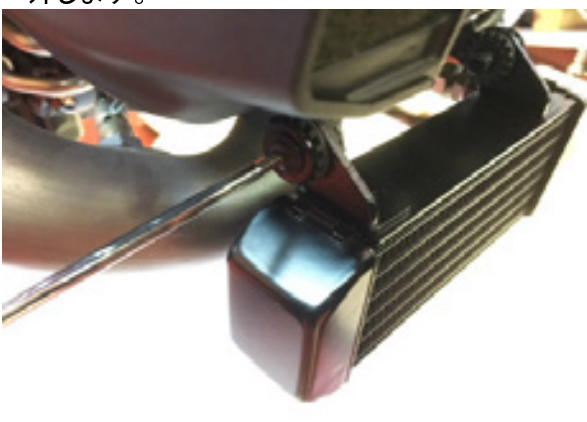

⑤オイルクーラーを右側へスライドさせマウント
プレートから取り外します。



⑥グロメットを取り外しスクリーンをオイルクーラ
ーに沿わせ取り付けます。



⑦グロメットをはめマウントプレートへオイルクーラー
を取り付けます。



⑧右側にボルトとフランジカラーを元通り組み付
け完成です。

