

## TITANIUM PROTECTION SCREEN

取 扱 い 説 明 書

FOR BMW S1000RR / MY 2019~



この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。  
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

- 取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。
- 走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。
- 製品の検品・出荷は十分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら、商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。



MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: [www.motocorse.jp](http://www.motocorse.jp)

E-MAIL: [lab@motocorse.jp](mailto:lab@motocorse.jp)

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日

①アンダーカウルのボルトを取り外します。



②左右のアンダーカウルを取り外します。



③サイドフェアリングを取り外します。



④シュラウドマウントボルトを取り外します。



⑤ラジエターからシュラウドを取り外します。



⑥左右のラバーグロメットを取り外します。



⑦オイルクーラーマウントボルトを取り外します。



⑧プロテクションスクリーンをラジエターに沿わせ



⑨ラジエターに合わせて湾曲させながら段差部分にはめ込み固定します。



⑩ラジエター下側にフックを引っ掛け固定します。



⑪ラバーグロメットを固定します。



⑫オイルクーラーにも同様に沿わせませす。




⑬オイルクーラー下側にフックを引っ掛け固定します。



⑭ラジエターとの連結ボルトを固定し、歪みがない確認します。



⑮シュラウドを差し込みボルトで固定します。

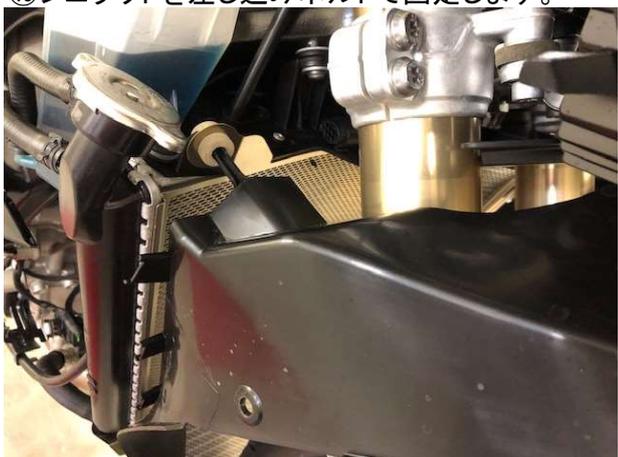

⑯外装部品を組付け完成です。

